


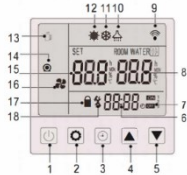

INBETRIEBNAHMEANLEITUNG MobiCOP50

Nr.	Inbetriebnahme MobiCOP50	Abbildung	Check?
1.	Fahren Sie den MobiCOP50 an einen geeigneten Aufstellungsort im Außenbereich, möglichst in die Nähe des Technikraumes. 1. Fixieren Sie die Feststellbremse 2. Setzen Sie die hinteren Stützen auf den Boden.		<input type="checkbox"/>
2.	Vor und Rücklauf des MobiCOP50 mit dem bestehenden Heizsystem über die mitgelieferten Vor- und Rücklaufschläuche (2" C-Verschraubung) fachmännisch verbinden. Vorlauf: rot Rücklauf: blau		<input type="checkbox"/>
3.	Vorhandenes Heizungsleitungssystem mit Heizungswasser nach VDI 2035 befüllen. Sofern bereits befüllt, das vorhandene Heizungsleitungssystem entlüften . a. Entlüftung des gesamten Heizsystems sicherstellen – Manometerdruck auf max. 2 bar		<input type="checkbox"/>
4.	Stromversorgung Herstellen a. Vorkonfektionierter 32A CEE Stecker an bauseitige CEE-Steckdose einstecken.		<input type="checkbox"/>
5.	6. Wärmepumpen in der Verteilung einschalten - Probelauf: a. Ist die Anzeige des Bedienfeldes o.k.? b. Sollte beim Probelauf abnormale Geräusche oder Vibrationen auftreten, ist die Wärmepumpe unverzüglich außer Betrieb zu nehmen. c. Mit der Taste „1“ die Wärmepumpe einschalten d. Gewünschte Vorlauftemperatur am Regler einstellen: i. Mit den Tasten (4) können Sie die Vorlauftemperatur erhöhen und mit der Taste (5) reduzieren. Wenn der Bildschirm gesperrt ist, drücken Sie die Taste (1) für 5 Sekunden, um den Bildschirm zu entsperren. e. Ggf. Stromzähler ablesen und notieren!	 <p>Beschreibung 1 EIN/AUS 2 Set 3 Zeit 4 Höher 5 Tiefer 6 Zeitanzeige 7 Anzeige EIN/AUS 8 Temperaturanzeige 9 Wifi-Anzeige 10 Warmwassermodus 11 Kühlmodus 12 Heizmodus 13 Kompressoranzeige 14 Pumpenanzeige 15 Modus 16 Lüfteranzeige 17 Sperre 18 Fehleranzeige</p>	<input type="checkbox"/>
7.	Pumpe im Sekundärkreis (Heizungssystem) erforderlichenfalls einstellen.		<input type="checkbox"/>
8.	Inbetriebnahme abgeschlossen.		
9.	Außerbetriebnahme MobiCOP50		
10.	Anlage am Regler „1“ Ausschalten.		<input type="checkbox"/>
11.	Stromversorgung trennen. Kabel aufrollen und auf den Kabelhalter einhängen.		<input type="checkbox"/>
12.	Druck am Heizungsnetz ablassen bis kein Wasser mehr austritt. Ggf. Absperrn des Heizungsleitungsnetzes im Gebäude, sofern Absperrvorrichtung im Gebäudenetz vorhanden.		<input type="checkbox"/>
13.	Demontage der Vor- und Rücklaufschläuche am MobiCOP50 . Aufrollen der Vor- und Rücklaufschläuche. Blinddecke auf Vor- und Rücklaufschläuche setzen.		<input type="checkbox"/>
14.	Sicherer Abtransport des mobilen Heizgeräts.		<input type="checkbox"/>

Weitere Wärmepumpeneinstellung finden Sie in der beigefügten Anleitung „Bedienungs- und Montagehinweise“ e-Heat Luft-Wärmepumpe.

*****Hinweis: im Primärkreis ist die Wärmepumpe im Auslieferungszustand mit Glycol gefüllt, entlüftet und betriebsbereit. Bei Störungen im laufenden Betrieb kontaktieren Sie uns gerne.**

Hanse-Wärme GmbH